



**Мобильное приложение
МИР SMS-КОНФИГУРАТОР**

Инструкция по установке и подключению

**Для устройств на платформе
Android 10.0 и выше**



© ООО «НПО «МИР», 2023
Все права защищены.
✉ help@mir-omsk.ru

1

Перейдите на сайт производителя ООО «НПО «МИР» <https://mir-omsk.ru/products/config-devices/>, выберите мобильное приложение МИР SMS-КОНФИГУРАТОР и нажмите кнопку **Скачать по запросу**.



2

Выполните установку приложения на мобильное устройство и предоставьте разрешения для запуска приложения:

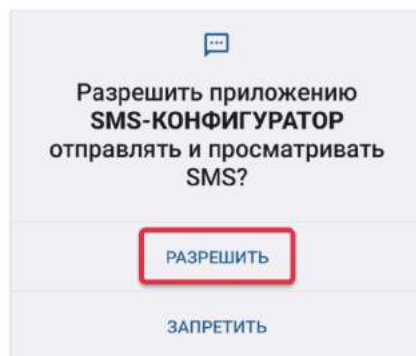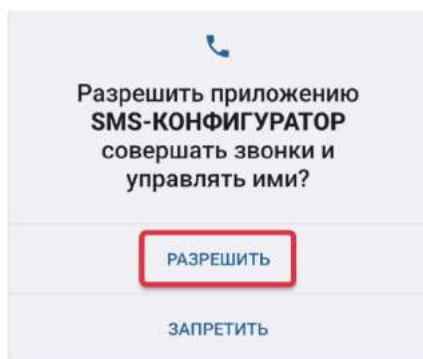

3

Для подключения укажите SIM-карту и введите номер телефона, предоставив разрешение доступа к контактам.

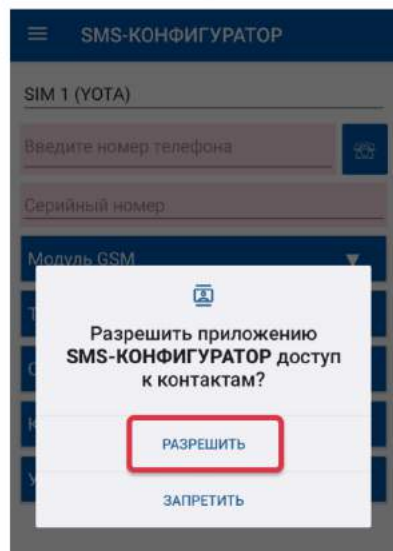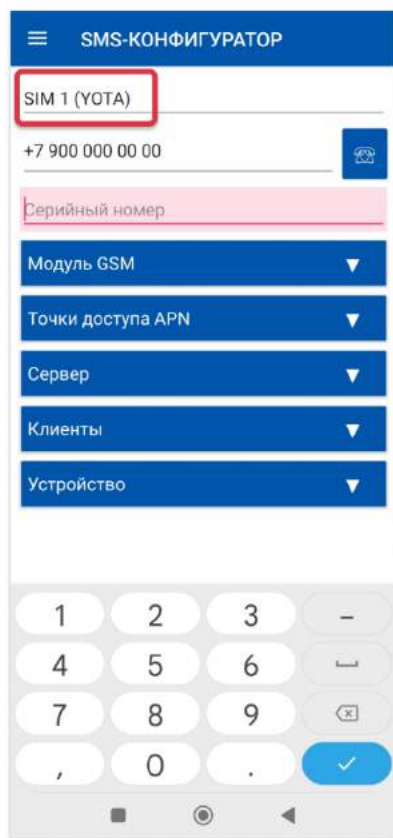

4


Введите серийный номер прибора учета
и выполните настройку модуля GSM:

The screenshot displays the 'SMS-CONFIGURATOR' application interface. At the top, there is a blue header with a menu icon and the text 'SMS-CONFIGURATOR'. Below the header, the section 'SIM 1 (YOTA)' is visible, containing a phone number '+7 900 000 00 00' and a blue icon of a mobile phone. A red rectangular box highlights the serial number '12345678901234' in a text input field. Below this, the 'Модуль GSM' section is expanded, showing several configuration parameters: 'Т/А простоя, мин' with 'R' and 'W' buttons; 'Инициализация, с' with the value '60' and 'R' and 'W' buttons; 'IMEI' with an 'R' button; and 'ICCID' with an 'R' button. A 'Перезагрузить модуль GSM' button with a refresh icon is located at the bottom of this section. Below the GSM module settings, there are four more expandable sections: 'Точки доступа APN', 'Сервер', 'Клиенты', and 'Устройство', each with a blue header and a downward arrow. At the very bottom, the Android navigation bar is visible with three icons: a square, a circle, and a triangle.



При возникновении ошибки:
«Не обнаружено активных SIM-карт.
Работа приложения невозможна».
Проверьте выполнение условия:

О приложении

 **SMS-KONFIGURATOR**
Версия: 1.23.0131 master
0303a291

Память 34,60 МБ >

Трафик 102,4КБ >


Батарея 0,0% >

Разрешения


Автозапуск

Разрешения приложений >
Управление разрешениями, связанными с местоположением, памятью, вызовами, сообщениями и контактами.


Другие разрешения 2 разрешения >


 В настройках мобильного устройства для приложения SMS-KONFIGURATOR должно быть предоставлено разрешение на использование телефона.


Разрешения приложений

 **SMS-KONFIGURATOR**

Разрешено

 **Контакты**
Использовалось в последние 24 часа

 **Телефон**
Использовалось в последние 24 часа

 SMS